Consejos para solucionar problemas

Los mejores consejos

Gire siempre la rueda hacia usted

- En sentido antihorario.

No hay corriente

- Compruebe que la alimentación principal esté encendida y que el pedal de control esté conectado.

La máquina no alimenta tela

- Verifique que los alimentadores estén levantados y limpios. Estos son los dientes debajo del prensatelas que alimentan a la tela al coser. Cuando la palanca de alimentación se mueve de la posición baja a la posición alta, los dientes de alimentación no suben en la placa de la aguja hasta que usted gire la rueda hacia usted.
- Compruebe que la longitud de la puntada es correcta para el peso de la tela.

Puntadas saltadas o malas

- Vuelva a enhebrar la máquina con el prensatelas levantado y la palanca a la posición más alta. Siga las guías de enhebrado y compruebe que el hilo está en la palanca de levantar.
- Compruebe que la aguja esté correctamente insertada, con el lado plano hacia atrás.
- Compruebe que la aguja no esté doblada ni despuntada y que sea el tipo correcto de aguja.
- Compruebe que el ajuste de la tensión es correcto (el valor promedio para una puntada recta es de aprox. 4).
- Compruebe que la zona del disco de tensión esté limpia.
- Verifique que la bobina esté correctamente colocada en la caja de la bobina.

Registre su máquina hoy para recibir e-mails con ofertas especiales, nuevos accesorios, consejos, trucos, inspiración, tutoriales y más.

janome.com • janome.ca

¡Feliz costura!

Ready-Set-Sew
Guía para empezar

Felicitaciones por la compra de su nueva máquina de coser. Hemos recopilado unos cuantos consejos que le ayudarán a obtener el máximo provecho de su nueva adquisición y aumentar su disfrute de la costura.

Nota: La máquina puede diferir de estas ilustraciones.
Consulte siempre su manual de instrucciones para ver los detalles exactos de su máquina.

Enrollado de la bobina

Para asegurar el bobinado correcto, guíese por el siguiente diagrama de enhebrado correcto. Use ambas manos para enhebrar la máquina alrededor de la guía para una correcta tensión.

Consejo experto: Debido a que diferentes marcas de hilo se desenrollan de maneras distintas, a veces es útil sostener ligeramente el hilo a medida que sale del rollo. Esto le ayudará a crear bobinas uniformes y con enrollado fuerte, lo cual es importante para una buena puntada.

1. Guíe el hilo desde atrás hacia adelante



2. Guíe el hilo hacia el disco de tensión del enrollador de bobina



3. Enhebre la bobina como se muestra. Presione la bobina hasta que calce en su lugar

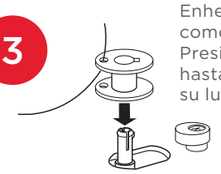

4. Empuje el huso de enrollado de la bobinadora hacia la derecha. Encienda la máquina.



Aparece la marca de la bobina en la pantalla LCD

5. Detenga la máquina para cortar la cola una vez que se enrollen unas cuantas capas. Vuelva a encender la máquina.

6. La máquina parará de enrollar cuando la bobina esté completamente enrollada. Presione el botón start/stop y devuelva el huso de la bobinadora a la posición izquierda.

Enhebrado superior

Antes de empezar a enhebrar, asegúrese de que el prensatelas esté levantado y que la aguja esté en la posición más alta. Levante el prensatelas usando la palanca levantadora detrás de la máquina. Para levantar la aguja, gire siempre hacia usted la rueda del lado derecho de la máquina. Esto ayudará a asegurar que las guías de enhebrado están en la posición adecuada para recibir el hilo.

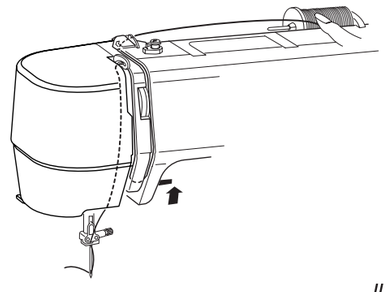

1

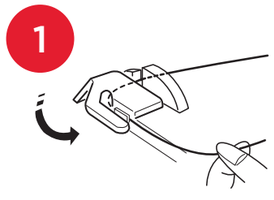

2

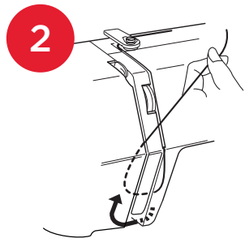

3

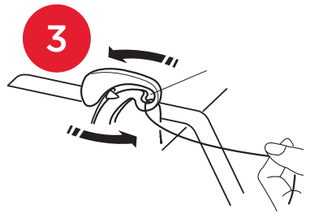

4

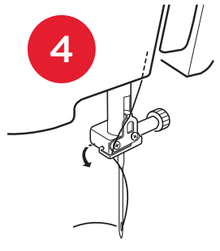

Guía para empezar

Uso del enhebrador de aguja

Levante la aguja a su posición más alta. Hale la perilla del enhebrador de aguja hacia abajo todo lo posible. Gire la perilla en la dirección de la flecha de la segunda Ilustración, luego inserte el gancho en el ojo de la aguja. Lleve el hilo alrededor de la guía y bajo el gancho. Gire la perilla en dirección de la flecha en la tercera Ilustración, halando el lazo del hilo a través de la aguja. Hale el hilo a través del ojo de la aguja.

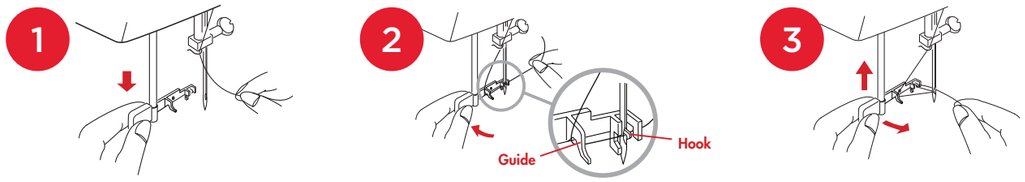

Enhebrado de la bobina

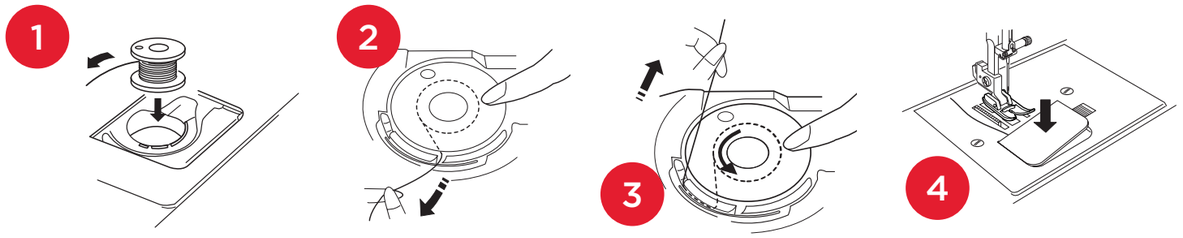

Antes de insertar la bobina en el portabobinas, sosténgala en la mano y asegúrese de que el hilo sale de la bobina en dirección anti horaria (debe verse como una letra “P”). Esto permitirá que el hilo de la bobina se mueva correctamente y permanezca alojado en la guía de tensión de la bobina.

Enganchar el hilo de la bobina

Antes de empezar a coser, el hilo de la bobina debe engancharse hacia arriba a la superficie de costura. Sujete suavemente el hilo de la aguja y gire la rueda hacia usted. En aproximadamente dos rotaciones, verá al hilo de la bobina engancharse con el hilo de la aguja. Usando los dedos, agarre el hilo de la bobina y hale hacia arriba unos 15 cm.

1 Levante el prensatelas

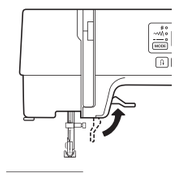

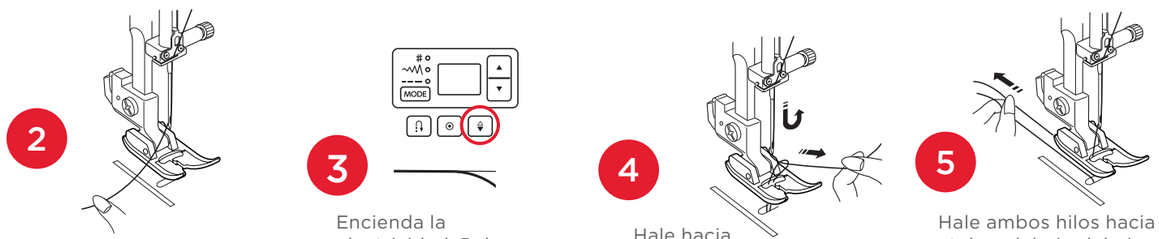

2 Sostenga el hilo de la aguja ligeramente con la mano izquierda

3 Encienda la electricidad. Pulse dos veces la aguja hacia arriba y hacia abajo

4 Hale hacia arriba el hilo de la bobina

5 Hale ambos hilos hacia atrás y debajo del pie prensatelas

Situaciones comunes de costura

Coser tejidos muy gruesos

Aunque las máquinas de coser pueden manejar todo tipo de tejidos, es importante tener en cuenta que, al coser telas gruesas como el dril de algodón, las costuras pueden llegar a ser muy gruesas. Es importante mantener el prensatelas nivelado al coser sobre estas costuras o sobre superficies irregulares.

Consejo experto: Una solución rápida es doblar un trozo de tela 2 - 3 veces y colocarlo detrás de la aguja y por debajo del prensatelas al acercarse a la costura o joroba en su tela. Esto le ayudará a nivelar el pie y mantendrá la alimentación correcta de la tela.

Lazos de hilo en la parte inferior o superior de la tela

Consejo experto: Los problemas con la costura son lo contrario de lo que usted podría pensar. Si el hilo tiene lazos en la parte inferior de la costura, vuelva a verificar el enhebrado superior de su máquina. Es posible que el hilo no esté colocado correctamente en sus guías o que se haya salido de la palanca de elevación.

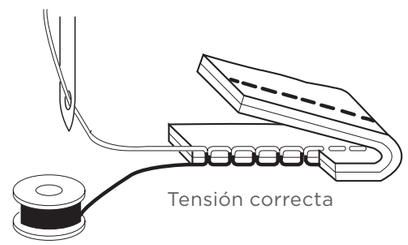

Por el contrario, si el hilo hace lazos en la parte superior, asegúrese de que el hilo de la bobina viene en sentido antihorario, y que el hilo esté bien enhebrado en la guía de tensión de la bobina.

Consulte su manual de instrucciones para obtener más información.

La máquina o la aguja están atascadas

Usando las tijeras, corte con cuidado los hilos por encima y por debajo de su tela. Hale suavemente la tela alejándola de la zona del pie prensatelas, a la vez que gira ligeramente la rueda para levantar la aguja.

Inspeccione la aguja para asegurarse de que no esté doblada. Si lo está, cámbiela. Antes de volver a enhebrar la aguja, gire la rueda hacia usted, asegurándose de que no haya más hilo ni tela en los alimentadores ni en el área de la bobina.

Consejo experto: Cuando termine de coser una costura, asegúrese de que la aguja esté en la posición más alta antes de retirar la tela de la máquina. Esto asegurará que el hilo superior haya completado una rotación alrededor de la bobina, evitando atascos de hilo en el área de la bobina.

La máquina no enciende

Verifique que el cable esté enchufado en la pared.
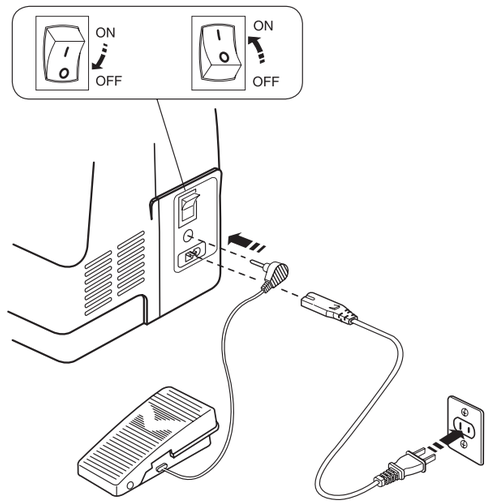
Verifique que el cable de alimentación esté enchufado a la máquina de coser.